Installation Instructions

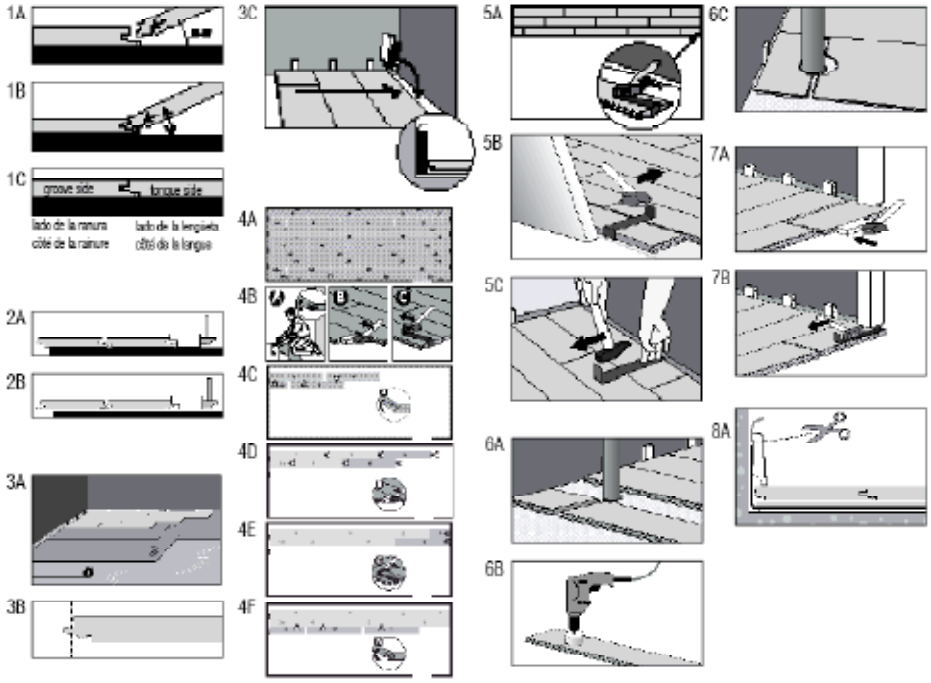

GENERAL

Uniclic® is a revolutionary system for installing laminate floors without using glue. The panels can be clicked together simply, thanks to the ingenious shape of the tongue and groove. Uniclic® is unique because you can install the planks in two different ways:

Method A: Angle-In installation method

Position the panel to be installed at an angle of 20 to 30° to the panel already installed. Move the panel gently up and down and at the same time exert forward pressure. The panels will automatically click into place. You can either insert the tongue into the groove, or the groove on to the tongue. The tongue in groove method is the most common and the easiest way. See diagram 1A-1B-1C.

Method B: Flat installation method

With Uniclic® you can also tap the panels into each other without lifting. For this method you must use the special Uniclic® tapping block. The planks should not be joined with a single tap and the tapping block should be sitting flat on the floor. To avoid damaging the panels you must tap them together gradually. See diagram 2A-2B. Use this method only in cases where you are unable to use the Angle-In method (see below). The rest of your floor should be installed using the Angle-In method.

TOOLS FOR INSTALLING THE FLOOR

For best results, it is essential that you follow the installation instructions exactly. Besides the regular tools for installing laminate floors (i.e. hammer, saw, pencil, measure) you will also need the following accessories.

- Installation kit (pull bar, spacers (1-8 mm / 0.039"-0.315") and Uniclic®-adapted tapping block)
- Maintenance products
- Underlayment system

You may also need to saw the panels. To obtain a clean cut, the pattern side should face down when you use a jigsaw, sabre saw or circular handsaw and up when you use a handsaw, table saw or a crosscut saw.

10 FOCUS POINTS

1. Thanks to the Uniclic® system, the floor floats and is installed without glue. You can walk on the floor during and immediately after installation.
2. With Uniclic® panels you can choose where you want to begin. Think about what will be the easiest way to install the floor. We will demonstrate the installation for right-handed people, from left to right. You can work in the other direction if you want.
3. Make sure the panels are mixed sufficiently when you install them, so that you do not end up with too many identical, light or dark panels next to each other.
4. Check all panels in daylight before and during installation. Defective panels must never be used.
5. The floor should preferably be installed parallel to how the light enters the room. The ideal conditions are 15-20°C (59-68°F) at a relative humidity of 50-60%.
6. Acclimation: All 7mm products must acclimate for 48 hours in its sealed packaging in the middle of the room where it is to be installed. Under normal conditions*, all other flooring requires no acclimation period. Outside of the normal conditions, let the planks acclimate for 48 hours in the unopened packaging at the normal room temperature in the middle of the room where the floor is to be installed. *Normal conditions means a difference of no more than 25°F and 20% relative humidity between the stocking/transportation environment of the flooring and the final installation environment of the flooring.
7. Room humidity can vary according to the season, so it is vital that the floor is able to expand and contract. For this reason, make sure you leave an expansion joint of minimum 8 to 10mm (5/16" to 3/8") on all sides of the floor, around pipes, thresholds, under doors and around any fixed/stationary objects (floor vents, kitchen islands, etc.).
8. Large rooms must have expansion joints every 13m (40 feet) width-wise to the panels and every 13m (40 feet) length-wise. It is recommended to provide an expansion joint between different rooms (e.g. under the door). Expansion joints can be finished by means of a molding that is attached to the subfloor.
9. Ensure that the end joints of the panels in two successive rows are never in line. Always ensure that the joints are staggered by at least 15cm / 6".
10. We recommend you purchase a few extra cartons of flooring. This will be useful to you if you have some damaged pieces, miscalculate the size of the room or miss cut some pieces. This also will help you if your floor needs a repair but your product is no longer manufactured.

PREPARING THE ROOM

- Check that the doors can still open and close after the floor has been installed (minimum + 1 cm (3/8"))
- Check whether the old molding can be removed. You can also leave the wall base and finish the floor with accessory profiles.
- Make sure the subfloor is flat. Any unevenness greater than 2 mm (1/16") over the length of 1 meter (40") must be smoothed out. It is vital that you use underlayment to smooth any unevenness in the base floor.
- Make sure the subfloor is clean, dry and stable
- Flooring may be installed over radiant heat systems following special installation instructions. Contact your retailer for further details

CONCRETE SUBFLOOR:

- The moisture content of the concrete must be less than 2.5% (CM method) or less than 5 lbs/24 hour per 1000 sqft (Calcium chloride method ASTM 1869).
- Always use underlayment and a minimum 6 mil poly moisture barrier.

New Construction:

- A new concrete floor must dry at least 1 week per 1 cm (3/8") thickness up to 4 cm (1-1/2").Thicknesses over 4 cm(1-1/2") require twice as much drying time. For example, a 6 cm (2-1/2") concrete subfloor must dry for at least 8 weeks.

Renovation:

- Remove any damp-porous floor covering (carpet, needle felt, etc.) first.
- Damp-sealed floor covering (PVC, linoleum, VCT, etc.) does not have to be removed.

WOODEN SUBFLOOR

- Remove any existing damp-porous floor covering first.
- Make sure the sub floor is stable. Nail down any loose parts and apply a leveling layer if necessary.
- Install the Uniclic® panels crosswise to the direction of the existing subfloor.
- It is necessary that the crawl space under the plank floor is sufficiently ventilated. Remove any obstacles and provide sufficient ventilation (minimum 4 cm (1-1/2") of total ventilation holes per meter (40") of floor). The moisture content of the wood may not exceed 12%.

INSTALLING THE FLOOR

- First install the underlayment, per width and gradually as you progress. If the underlayment is pre-mounted on the panels, then only use the damp-proof moisture barrier with adhesive tape as provided. For Concrete, let the membrane run up the wall a bit before cutting to size. For wood, cut the moisture barrier 1" from the wall. A molding will be attached to this later. See diagram 3A.
- Begin the first row with a whole plank. First saw off the tongue on both the long and the short sides. See diagram 3B.
- Put the plank with sawn off sides against the walls. Put spacers from the installation kit between the planks and the wall. This will ensure that your expansion joint is wide enough: 8 to 10 mm (5/16" to 3/8"). See diagram 3C.
- The diagrams indicate where the Uniclic® panels are clicked together by angling up and down or where they are tapped together flat. Follow the diagrams precisely. See diagrams 4A - 4F. For a more pleasing appearance, the floor should be installed with a staggered random length for the starting planks in each row. Be careful not to create a repeating pattern. For example, start the first row with a whole plank, second row with 1/3 of a plank, third row with 2/3 of a plank, then a whole, then ½, then ¼, then back to whole, then short, then medium, etc. Alternating the length of the starting plank on each row will avoid creating a zigzag or stair step pattern in the floor.
- In places where it is too difficult to install the Uniclic® planks with the tapping block (e.g. against the wall), you can tap them together using the pull bar and a hammer. See diagrams 5A-5B-5C.
- There must also be an 8 to 10mm (5/16" to 3/8") expansion joint between the last row and the wall. Keep this in mind when sawing the last row of panels.

INSTALLATION IN WET AREAS

Since prolonged water exposure could damage your laminate flooring, the following installation recommendations should be closely followed to validate your residential water warranty. Wet areas would include, but not limited to, bathrooms, powder rooms, kitchens, mud rooms, foyers, and laundry rooms. Neither flooring panels nor accessories are recommended for extreme humid applications. The water warranty excludes all products thinner than 8mm and does not apply to beveled edge products when used in bathrooms. An expansion area of 8 to 10mm (5/16"-3/8") must be provided around all vertical obstructions including walls, permanent cabinets, pipes, etc. All perimeter expansion areas must be completely filled in with a water repellent flexible silicone sealant. When applying sealant, it is helpful to first apply a strip of masking tape parallel to and approximately 1mm (1/32") from the edge of the flooring. Then fill the expansion area with sealant, remove any excess with a plastic scraper or putty knife, then remove the tape. Let dry for 24 hours before exposure to water.

PIPES

In rows where there is a pipe, make sure the pipe falls exactly in line with the short side of two panels. Take a drill bit with the same diameter as the pipe plus 20 mm (3/4") for the expansion. Click the panels together on the short side and drill a hole centered on the joint between the two panels. Now you can install the panels in the floor. See diagrams 6A-6B-6C.

UNDER DOORFRAMES

When sawing the panels, ensure that the expansion joint under the door is at least 10 mm (3/8"). If you cannot lift the panel, use an adapted tapping block or pull bar and hammer to tap the panels together with the planks flat on the floor. See diagrams 7A-7B.

FINISHING

- Remove all spacers.
- Install the molding on the plastic membrane that runs up the wall from under the floor. Never attach the molding to the floor. This method allows the floor to expand and contract under the molding. (See diagram 8A.)
- For a perfect finish around pipes, use rosettes or flexible silicone caulking.
- In places where profiles or skirting cannot be placed, fill expansion gaps with flexible silicone caulking.

PRECAUTIONS

- Protect furniture and chair legs with proper felt or rubber caps or a protective mat.
- Avoid bringing dirt, water and sand indoors by providing a suitable solid backed floor mat at the door.
- Furniture on casters/wheels must use soft, rubber wheels that are suitable for a laminate floor and/or use a suitable protective mat.
- Ensure that humidity in the room is always at least 50%. Use a humidifier if you need to.

MAINTENANCE

- The smooth surface of your laminate means it never retains dirt or dust.
- Never use wax, polish, oils, soaps, detergents, shine enhancers, or varnish on the floor.
- For dry maintenance, we recommend a dust mop or vacuum cleaner with soft bristle brush only.
- For slightly damp maintenance, we recommend a laminate cleaner which you spray directly and lightly on a duster. DO NOT allow floor to air dry. Always wipe dry immediately until no more moisture is visible on the floor. The use of other cleaning products might damage your floor. For bevel edge products, we strongly recommend dry cleaning only.
- Do not use any type of cleaning machine such as spray mops, steam cleaners/mops or power cleaners.
- Wet maintenance is absolutely forbidden. Remove any water immediately. Uniclic® panels are not suitable for use in damp spaces like saunas.
- Remove stubborn stains carefully with acetone based fingernail polish remover. Never use scouring products! Enjoy your floor.

ATTN: INSTALLERS Caution: Wood Dust

Sawing, sanding and machining wood products can produce wood dust. Airborne wood dust can cause respiratory, skin and eye irritation. The International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified wood dust as a nasal carcinogen in humans.

Proposition 65 Warning

This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and/or reproductive harm.

Precautionary Measures: Power tools should be equipped with a dust collector. If high dust levels are encountered use an appropriate NIOSH designated dust mask. Avoid dust contact with skin and eyes. First Aid Measures in case of irritations: In case of irritation flush eyes and skin with water for at least 15 minutes. For questions please contact Technical Services at: 1-800-986-3460.

WARRANTY

Home Decorators offers a limited warranty against manufacturing defects from date of purchase on this product.

Home Decorators guarantees that:

-The decorative laminate surface will not wear through.

-The surface of the plank will resist staining.

-The surface of the plank will not fade or discolor, due to natural or artificial lighting.

For questions regarding our products, please call toll free: 1-800-986-3460.

IMPORTANT HEALTH NOTICE FOR MINNESOTA RESIDENTS ONLY:

THESE BUILDING MATERIALS EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMALIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE BEEN REPORTED ASA RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF EXPOSURE TO FORMALDEHYDE. REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAMINANTS TO ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER TEMPERATURES, AN AIR-CONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE LEVELS. OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAMINANTS. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT YOUR DOCTOR OR CALL LOCAL HEALTH DEPARTMENT.

WARNING! DO NOT MECHANICALLY CHIP OR PULVERIZE EXISTING RESILIENT FLOORING, BACKING, LINING FELT, ASPHALTIC CUTBACK ADHESIVES OR OTHER ADHESIVES. PREVIOUSLY INSTALLED RESILIENT FLOORING MAY CONTAIN EITHER ASBESTOS FIBERS OR CRYSTALLINE SILICA. THE PRODUCTS IN THIS BOX DO NOT CONTAIN ASBESTOS.

Avoid creating dust. Inhalation of such dust is a cancer and respiratory tract hazard. Smoking by individuals exposed to asbestos fibers greatly increases the risk of serious bodily harm. Unless positively certain that the product is a non-asbestos containing material, you must presume it contains asbestos. Regulations may require that the material be tested to determine asbestos content and may govern the removal and disposal of material. See current edition of the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) publication “Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings” for detailed information and instructions on removing all resilient covering structures.

Instrucciones de Instalación

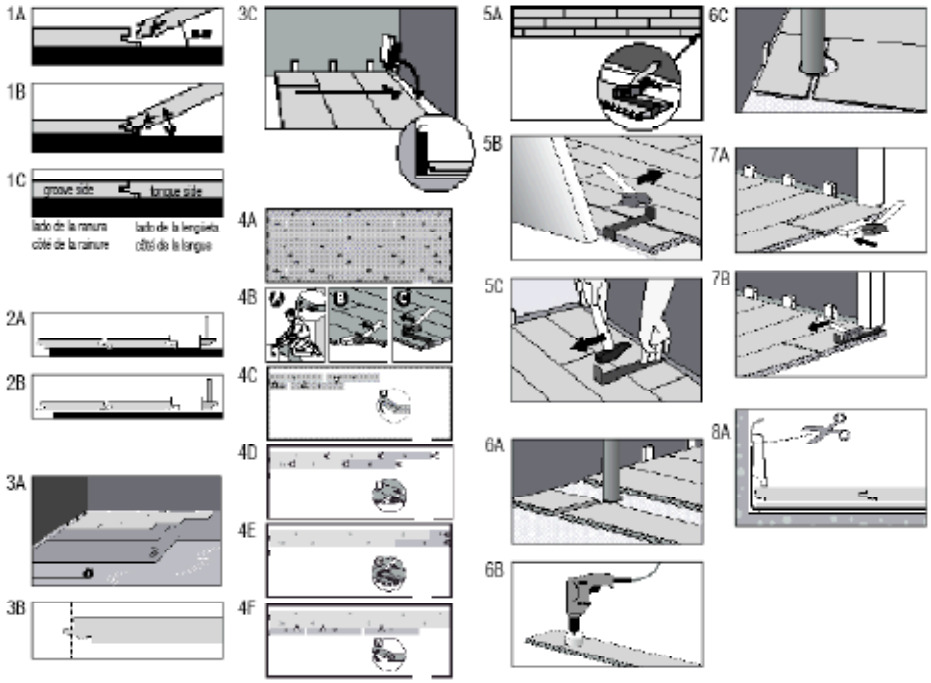

GENERAL

Uniclic® es un sistema revolucionario para instalar suelos laminados sin usar adhesivos. Los paneles se ensamblan en un solo paso, gracias al ingenioso diseño del machihembrado. Uniclic® es único porque es posible instalar las placas de dos maneras diferentes:

Método A: Método de instalación en ángulo

Coloque el panel que desea instalar formando un ángulo de 20° a 30° respecto al panel ya instalado. Mueva el panel suavemente hacia arriba y abajo, presionando al mismo tiempo. Los paneles caerán automáticamente en su lugar. Puede comenzar insertando la lengüeta en la ranura o la ranura en la lengüeta. La inserción de la lengüeta en la ranura es el método más común y más fácil de colocar. Consulte el diagrama 1A-1B-1C.

Método B: Método de instalación plano.

Con Uniclic®, también es posible ensamblar los paneles, golpeándolos suavemente para unirlos sin levantarlos. Para aplicar este método debe utilizar el taco especial para golpear Uniclic®. Los paneles no deben unirse con un solo golpe y el taco para golpear debe estar apoyado en el suelo. Para no dañar los paneles debe avanzar gradualmente. Consulte el diagrama 2A-2B. Utilice este método solo en los casos donde no es posible utilizar el método en ángulo (vea la lámina a continuación). Instale el resto del piso mediante el método de instalación en ángulo.

Herramientas para la instalación del piso

Para obtener los mejores resultados, es fundamental que siga exactamente las instrucciones de instalación. Además de las herramientas habituales utilizadas para la instalación de pisos laminados (es decir, martillo, sierra, lápiz, metro para medir) también necesitará los siguientes accesorios:

- Caja con elementos para la instalación (barra de separación, separadores (1-8 mm/0,039"-0,315") y taco para golpear Uniclic®)
- Productos para el mantenimiento
- Elementos para la capa de armazón.

Quizás tenga que cortar los paneles con una sierra. Para obtener un corte limpio, el lado del patrón debe quedar para abajo si emplea una sierra de vaivén, una sierra caladora o una sierra de mano circular, y hacia arriba si emplea una sierra portátil eléctrica, una sierra de mesa o una sierra de trozar.

10 PUNTOS FUNDAMENTALES

1. Gracias al sistema Uniclic®, el piso es flotante y se instala sin pegamento. Puede caminar sobre el piso durante la instalación e inmediatamente después.

2. Cuando utiliza paneles Uniclic® puede elegir donde desea comenzar. Piense en la forma más sencilla de instalar el piso. La demostración de la instalación es para personas diestras, trabajando de izquierda a derecha. Puede trabajar en el otro sentido si lo desea.

3. Asegúrese de que los paneles se entremezclen suficientemente antes de instalar, para no tener demasiados paneles idénticos, claro u oscuros uno al lado del otro.

4. Revise todos los paneles con luz de día antes y durante la instalación. Nunca deben utilizarse paneles defectuosos.

5. El piso debe instalarse preferiblemente en sentido paralelo a la dirección de la luz que entra en la sala. Las condiciones ideales de instalación son 15-20 °C (59-68 °F) y una humedad relativa de 50%-60%.

6. Aclimatación: Todos los productos de 7 mm deben aclimatarse por 48 horas en su embalaje sellado en el centro del cuarto donde deberán ser instalados. Bajo condiciones normales", todo otro material para pisos Mohawk no requiere período de aclimatación. Fuera de las condiciones normales, deje que los tablones se aclimaten por 48 horas en su embalaje intacto bajo temperatura ambiente en el centro del cuarto donde el piso va a ser instalado. "Condiciones normal son una diferencia no mayor de 25°F (-3.9°C) y una humedad relativa del 20% entre el entorno del almacén y transporte del material para pisos y el entorno final en que se instalará este material.

7. La humedad de la habitación puede variar según la temporada, por lo que es indispensable que el piso se pueda expandir y contraer. Por esta razón, no olvide dejar una junta de expansión mínima de 8 a 10mm (5/16" a 3/8") en todas las partes del piso, alrededor de las tuberías, los umbrales de las puertas, debajo de las mismas y alrededor de los objetos fijos (ventilaciones de piso, las islas de cocina, etc.).

8. Las habitaciones grandes deben tener juntas de expansión cada 13 metros (40 pies) en el sentido del ancho de los paneles y cada 13 metros (40 pies) en el sentido del largo. Se recomienda dejar una junta de expansión entre las diferentes habitaciones (por ejemplo, debajo de la puerta). Las juntas de expansión pueden ser terminadas por una moldura que se fija al contrapaso.

9. Asegúrese de que las juntas terminales de los paneles en dos habitaciones contiguas no estén alineadas. Asegúrese siempre de que las juntas estén escalonadas por al menos 15 cm (6").

10. Se recomienda adquirir algunas cajas adicionales de paneles para el piso. Esto será útil si se dañan piezas, se equivoca con el cálculo de la superficie de la habitación o pierde algunas piezas por error de corte. Esto también es útil si el piso necesita una reparación, y ya no se fabrica más el producto.

PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN

- Compruebe que las puertas se puedan abrir y cerrar después de que el piso haya sido instalado (mínimo + 1 cm (3/8"))
- Compruebe que se puedan retirar las molduras antiguas. También puede dejar la pared base y terminar el piso con perfiles accesorios.
- Asegúrese de que el contrapaso sea plano. Cualquier irregularidad superior a 2 mm (1/16") por metro (40") de longitud debe ser nivelada. Es muy importante que utilice capas de base para suavizar cualquier desnivel en el piso base.
- Asegúrese de que el contrapaso esté limpio, seco y estable. El piso puede instalarse sobre sistemas de calor radiante siguiendo las instrucciones de instalación especial. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más detalles

CONTRAPISO DE HORMIGÓN:

Construcción nueva:

Un contrapaso nuevo de hormigón se debe secar al menos 1 semana para un espesor que oscile entre 1 cm (3/8") y 4 cm (1-1/2"). Espesores que superen los 4 cm (1-1/2") requieren dos veces más tiempo de secado. Por ejemplo, un contrapaso de hormigón de 6 cm (2-1/2") se debe secar durante al menos 8 semanas. El contenido de humedad debe ser inferior al 2,5% (método de CM) o menos de 2,2 kg (5 libras)/24 horas por cada 1000 pies cuadrados. (Método ASTM -1869; prueba de cloruro de calcio).

Renovación:

- Retire primero cualquier recubrimiento de piso permeable a la humedad (moqueta, alfombra de fieltro con agujas, etc.).
- Los revestimientos de piso impermeables a la humedad (PVC, linóleo, VCT, etc.) no tienen que ser eliminados.
- Coloque siempre una capa de base y una barrera de humedad mínima 6 mil poli.

CONTRAPISO DE MADERA:

- Retire primero cualquier recubrimiento de piso existente permeable a la humedad.
- Asegúrese de que el contrapaso sea estable. Clave cualquier parte suelta que encuentre y luego aplique una capa de nivelación si es necesario.
- Instale los paneles Uniclic® en sentido transversal a la dirección del contrapaso existente.
- Es necesario que el entresuelo bajo el piso de paneles esté suficientemente ventilado. Elimine cualquier obstáculo y proporcione una ventilación adecuada (un mínimo de 4 cm (1-1/2") del total de agujeros de ventilación por metro (40") del suelo). El contenido de humedad de la madera no podrá superar el 12%.

INSTALACIÓN DEL PISO

- Coloque primero la capa de base a lo ancho, avanzando gradualmente. Si la capa de base ya ha sido montada sobre los paneles, entonces coloque únicamente la barrera de humedad con cinta adhesiva, según se indica. En el caso de hormigón, deje que la barrera de humedad trepe levemente por la pared antes de realizar el corte a medida. En el caso de la madera, corte la barrera de humedad a 2,5 cm (1") de la pared. A esto se fijará una moldura más adelante. Consulte el diagrama 3A.
- Comience la primera fila con un tablón completo. Corte con la sierra las lengüetas en los lados corto y largo. Consulte el diagrama 3B.
- Coloque los tablones con los costados aserrados contra las paredes. Coloque los separadores que vienen en la caja de instalación entre los tablones y la pared. Esto asegurará que la junta de expansión sea lo suficientemente ancha: 8 a 10 mm (5/16" a 3/8"). Consulte el diagrama 3C.
- Los diagramas indican los lugares en que los paneles Uniclic® son instalados siguiendo el método en ángulo, desplazando los paneles hacia arriba y hacia abajo y donde se ensamblan en forma plana. Siga los diagramas con precisión. Vea los diagramas 4A - 4F. Para obtener un efecto más agradable cuando instale el piso, escalone los primeros tablones de cada fila con una longitud variable. Tenga cuidado de no crear un patrón que se repita. Por ejemplo, inicie la primera fila con un tablón completo, la segunda fila con 1/3 de tablón, la tercera fila con 2/3 de tablón y, a continuación, un tablón entero. A continuación, medio tablón, luego un cuarto y así sucesivamente, etc., A continuación, usar uno entero, luego uno corto y otro mediano. Alternando la longitud del tablón inicial en cada fila se evitará un patrón de zigzag o de escalera en el piso.
- En lugares donde es difícil instalar los paneles Uniclic® utilizando el taco para golpear (por ejemplo, contra la pared), puede ensamblarlos golpeando suavemente con la barra de separación y un martillo. Consulte los diagramas 5A -5B - 5C.
- Se debe dejar una junta de expansión de 8 a 10 mm (5/16" a 3/8") entre la pared y la última fila. Téngalo en cuenta al serrar la última fila de tablones.

INSTALACIÓN EN ZONAS HÚMEDAS

Como una exposición prolongada al agua podría dañar su piso laminado, las siguientes recomendaciones de instalación deben ser respetadas para validar la garantía al agua residencial. Las zonas húmedas deberían incluir pero no limitarse a baños, tocadores, cocinas, lavaderos, vestíbulos y lavanderías. No se recomiendan paneles de suelo ni accesorios en condiciones húmedas extremas. La garantía al agua excluye todos los productos de menos de 8 mm y no tiene vigencia para productos de borde biselado cuando se utilizan en baños. Se debe dejar un área de expansión de 8 a 10 mm (5/16"- 3/8") alrededor de todas las obstrucciones verticales incluidos muros, armarios permanentes, tuberías, etc. Todas las áreas de expansión perimetrales deben rellenarse con un sellador de silicona flexible repelente al agua. Cuando se aplica el sellador, es útil colocar una tira de cinta de enmascarar en forma paralela y aproximadamente a 1 mm (1/32") del borde del piso. Luego rellene el área de expansión con sellador, elimine el exceso con un raspador de plástico o espátula y finalmente despegue la cinta. Déjelo secar durante 24 horas antes de exponerlo al agua.

TUBERÍAS

En filas donde pasa una tubería, asegúrese de que la tubería coincida con el lado corte de unión de dos paneles. Tome una mecha de taladro que tenga el mismo diámetro de la tubería y deje 20 mm (3/4") más para la expansión. Ensamble los paneles por el lado corto y taladre un agujero centrado en la articulación de los dos paneles. A continuación, podrá instalar los paneles en el suelo. Consulte los diagramas 6A- 6B- 6C.

UMBRALES DE MARCOS DE PUERTAS

Cuando corte los paneles con la sierra, asegúrese de que la junta de expansión debajo de la puerta sea como mínimo de 10 mm (3/8"). Si no puede levantar el panel, utilice una taco para golpear o una barra de separación y un martillo adaptado para encastrar los paneles de forma plana en el piso. Consulte los diagramas 7A-7B.

ACABADO:

- Retire todos los espaciadores.
- Instale la moldura en la membrana plástica que corre por la pared bajo el piso. Nunca conecte la moldura al piso. Este método permite que el piso se expanda y contraiga debajo de la moldura. (Consulte el diagrama 8A).
- Para obtener un acabado perfecto alrededor de las tuberías, utilice rosetas o calafateo de silicona flexible.
- En lugares donde no se pueden colocar perfiles o zócalos, rellene las juntas de expansión con calafateo de silicona flexible.

PRECAUCIONES:

- Proteja los muebles y las patas de las sillas con fieltro o tapas de goma adecuadas.
- Evite traer suciedad, agua y arena en el interior colocando una estera de piso adecuada de respaldo firme en la puerta.
- Los muebles con ruedas o ruedas extraíbles deben utilizar ruedas de goma suaves adecuadas para un suelo laminado y/o utilizar una alfombra protectora adecuada.
- La humedad en la habitación debe ser de 50% como mínimo. Utilice un humidificador si fuera necesario.

MANTENIMIENTO

- La superficie de su laminado es lisa porque nunca conserva suciedad o polvo.
- Nunca utilice cera, sustancias para pulir, aceites, jabones, detergentes, potenciadores de brillo o barniz en el piso.
- Para un mantenimiento en seco, recomendamos utilizar una mopa o una aspiradora con cepillo de cerdas suaves.
- Para un mantenimiento ligeramente húmedo, recomendamos un limpiador para laminados que se pulveriza directa y ligeramente en un plumero. Siempre seque inmediatamente hasta que no haya humedad visible en el piso. El uso de otros productos de limpieza podría dañar el piso. Para los productos de borde biselado, recomendamos solo limpieza en seco.
- No utilice cualquier otro tipo de máquinas de limpieza, como mopas con rociador, limpiadores/mopas a vapor o limpiadores de alta potencia. .
- El mantenimiento en húmedo está absolutamente prohibido. Elimine el agua inmediatamente. Los paneles UNICLIC® no son aptos para el uso en espacios húmedos como saunas.
- Elimine las manchas rebeldes cuidadosamente con un removedor para esmalte de uñas con base de acetona. ¡Nunca utilice productos abrasivos! Disfrute de su piso.

ATENCIÓN: instaladores; precaución: polvo de madera

Las sierras, las lijas y las máquinas para cortar madera pueden producir aserrín. El aserrín transportado por el viento puede irritar la respiración, la piel o los ojos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado el aserrín como cancerígeno nasal en los seres humanos.

Proposición 65, advertencia

Este producto contiene productos químicos que el estado de California ha determinado que producen cáncer y daños al sistema reproductivo.

Medidas cautelares:

Las herramientas eléctricas deben estar equipadas con un colector de polvo. Si se detectan niveles elevados de polvo utilice una máscara de polvo NIOSH apropiada. Evite que el polvo entre en contacto con la piel y los ojos. Medidas de primeros auxilios en caso de irritaciones: en caso de irritación enjuague los ojos y la piel con agua durante al menos 15 minutos. Para más información, comuníquese con el servicio técnico al: 1-800-986-3460.

GARANTÍA

Home Decorators ofrece garantía limitada contra defectos de fabricación desde la fecha de compra de este producto.

Home Decorators garantiza que:

-La superficie decorativa del laminado no se desgastará.

-La superficie del tablón resistirá las manchas.

-La superficie del tablón no se desteñirá ni decolorará por causa de luz artificial o natural.

Para preguntas sobre nuestros productos, llama al número gratuito: 1-800-986-3460.

AVISO IMPORTANTE SOLO PARA LOS RESIDENTES DE MINNESOTA: ESTOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PRODUCEN FORMALDEHÍDO. SE HA INFORMADO IRRITACIÓN DE LOS OJOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA, DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS Y UNA GRAN VARIEDAD DE SÍNTOMAS SEMEJANTES AL ASMA, INCLUIDA LA DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DEBIDO A LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO. LAS PERSONAS MAYORES Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA CON ANTECEDENTES DE ASMA, ALERGIAS O PROBLEMAS PULMONARES, PUEDEN CORRER MAYORES RIESGOS. CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO. UNA REDUCCIÓN EN LA VENTILACIÓN PUEDE HACER QUE EL FORMALDEIDO Y OTROS CONTAMINANTES SE ACUMULEN EN EL AIRE INTERIOR. LA HUMEDAD Y LAS ALTAS TEMPERATURAS INTERIORES PUEDEN ELEVAR LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO. CUANDO UNA CASA SE UBICA EN ÁREAS SUJETAS A TEMPERATURAS EXTREMAS, PUEDE UTILIZARSE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE TEMPERATURA INTERIOR. SE PUEDEN UTILIZAR OTROS MEDIOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FORMALDEHÍDO Y OTROS CONTAMINANTES DEL AIRE INTERIOR. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LOS EFECTOS DEL FORMALDEHÍDO EN SU SALUD, CONSULTE A SU MÉDICO O LLAME AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ZONA.

¡ADVERTENCIA! NO CORTE MECÁNICAMENTE NI PULVERICE PISOS EXISTENTES FLEXIBLES, ELEMENTOS DE SOPORTE, REVESTIMIENTOS DE FIELTRO, RESTOS DE ADHESIVOS ASFALTICOS U OTROS ADHESIVOS. EL PISO FLEXIBLE PREVIAMENTE INSTALADO PUEDE CONTENER FIBRAS DE AMIANTO O SÍLICE CRISTALINA. LOS PRODUCTOS DE ESTA CAJA NO CONTIENEN AMIANTO.

Evite la creación de polvo. La inhalación de ese polvo es cancerígena y representa un peligro para las vías respiratorias. Las personas que fuman y que han estado en contacto con fibras de amianto están más expuestas a padecer lesiones corporales graves. A menos de que esté positivamente seguro de que el producto no contiene amianto, debe suponer que sí lo contiene. Los reglamentos pueden determinar que el material sea probado para determinar su contenido de amianto y exigir el retiro y la eliminación del material. Consulte la actual edición de la publicación del Instituto de recubrimientos flexibles de pisos (RFCI), "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings" (Prácticas de trabajo recomendadas para la eliminación de recubrimientos de pisos flexibles), para obtener más información acerca de cómo eliminar los recubrimientos flexibles de las estructuras.